




HiBy R3

ユーザーマニュアル

HiBy R3 をお買い上げいただきありがとうございます。
R3 を最大限に楽しむために、このユーザーガイドをよくお読みください。

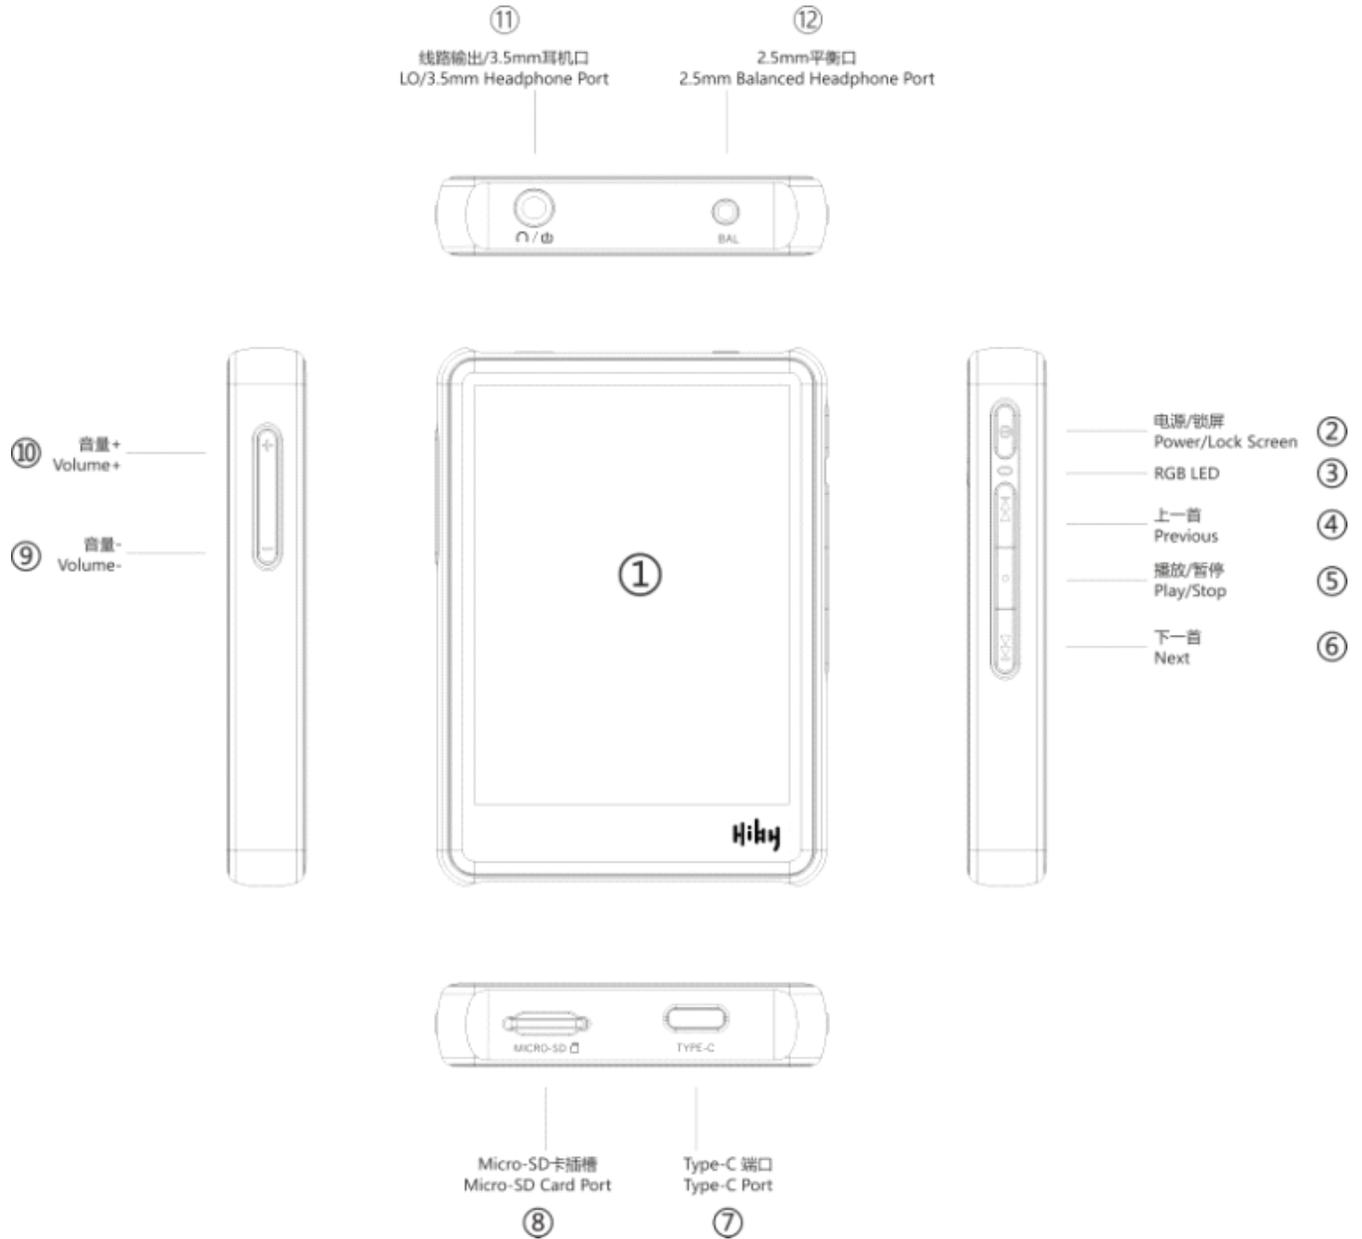

① タッチスクリーン

R3 のインターフェースを表示し、すべての動作をタッチ操作により行うことができます。R3 の画面上で上下左右にスワイプすると、さまざまなメニューが表示されます。

②オン/オフスイッチ

2 秒間押し続けると、起動します。R3 が起動中にボタンを押し続けると、電源オフ/再起動メニューが表示されます。電源を入れたままで短く押すと画面が消灯します。10 秒間押し続けると強制的に再起動されます。

③マルチカラーLED

再生音源のサンプルレートにより色が変わります。

再生停止中：淡い青色

32kHz～48kHz：青

88.2k～192kHz：グリーン

352.8k～384kHz：オレンジ

DSD 音源：ホワイト

④Previous ボタン

⑤Play ボタン

⑥Next ボタン

これらのボタンは、R3 の画面がオフであるか、R3 があなたのポケットに入っている間でも、前のトラックにスキップしたり、再生/一時停止を切り替えたり、次のトラックにスキップしたりするのに使用できます。

⑦USB-C ポート

楽曲の転送・充電を行うことが可能です。

適切な USB 電源（QuickCharge1.0/2.0/3.0 対応の電源アダプター）に接続された USB ケーブルを使用して、充電を行ってください。充電ステータス/レベルを示す画面が数秒間点灯します。電源ボタンを短く押すと、いつでも充電画面が点灯します。充電が完了したら、電源ボタンを押して R3 を起動し、PC に USB ケーブルを接続して曲の読み込みを開始します。

⑧マイクロ SD カードスロット

R3 には音楽データ保存用の外部マイクロ SD カードスロットがあります。マイクロ SD カードを下に向けて（接点が R3 のタッチスクリーンの面へ向くように）スロットに挿入し、スロットに留まるまで押し込んでカードを取り付けます。取り付けられているカードをもう一度スロットに押し込むと、カードが取り出されます。R3 が PC と USB ケーブルで接続されている場合、R3 に挿入したカードが PC 上に表示されます。音楽ファイルをカードに入れるには、ドラッグ&ドロップするだけで簡単に行えます。USB ケーブルを取り外す前に、カードをコンピュータから「安全に取り出す」必要があります。

⑨音量-ボタン

音楽が再生されている間、このボタンを押すと音量が 1 段階下がり、押し続けると無音まで連続的に音量が下がります。

⑩音量+ボタン

音楽が再生されている間、このボタンを押すと音量が 1 段階上がり、押し続けると最大音量まで連続的に音量が上がります。

⑪3.5mm ヘッドフォンアウト+ライン出力

1) 3 極 3.5mm プラグのイヤホン、マイクまたはリモートボタンが付いている※4 極 3.5mm プラグのイヤホンでご使用いただけます。6.3 mmステレオプラグ製品は、このポートに接続するために変換アダプタをご使用ください。

※バランス接続イヤホン（マイクやリモートボタンを搭載していない 4 極 3.5mm プラグ付きイヤホン）をこのポートに接続しないでください。この場合、適切な変換アダプタを使用して 2.5mm バランスヘッドフォンアウトに接続します。

2) 標準の 3.5mm ラインケーブルを使用して、analog のライン出力にアクセスできます。

⑫2.5mm バランスヘッドフォンアウト

4 極 2.5mm プラグ付きの特別に設計されたバランス型イヤホンに適しています。3 極プラグを持った通常のイヤホンをこのポートに接続するためにコンバータケーブル/アダプタを使用しないでください。

アクセサリ

- R3 プレーヤー本体
- USB ケーブル
- 国際版ユーザーマニュアル
- 保証書
- QC 証明書
- R3 タッチスクリーン用スクリーンプロテクター×3（1 つは出荷時に装着されています）
- プラスチック保護ケース